TX6 PLUS モジュラープラグ <T568B & T568A>

部品番号：SP688-Cシリーズ

© Panduit Corp. 2009

取扱説明書

PN295J-J

T568B成端手順

部品構成図

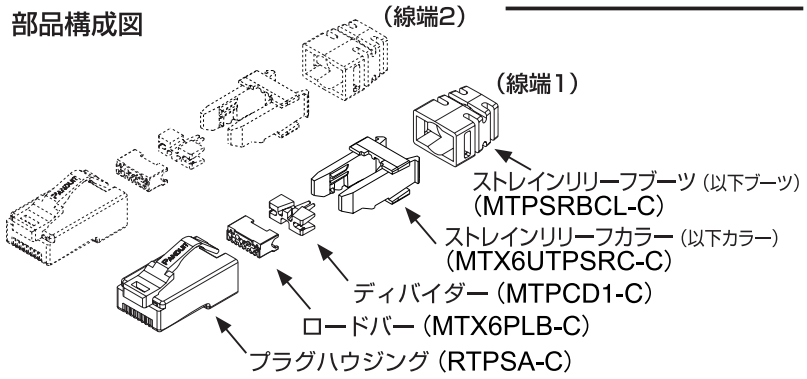

ピン番号	8	7	6	5	4	3	2	1
T568B	茶	茶/白	緑	青/白	青	緑/白	橙	橙/白

■成端仕様

- ●外被覆外径 5.72～6.35φmm
- ●心線径 0.5φmm（AWG24）の単線及び撚り線
- ●心線絶縁径 1.04φmm
- ●T568B結線は茶色対の対角側が橙色対
- ●圧接はMPT5-8Aを使用

ロードバー

挿入時の向きに注意して下さい

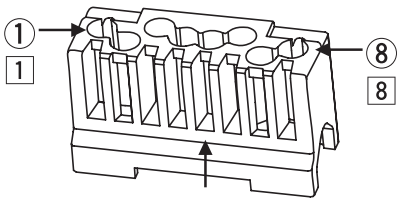

コンタクトが貫通する8個の溝

ディバイダー

V溝とコンタクト番号の位置を確認して下さい

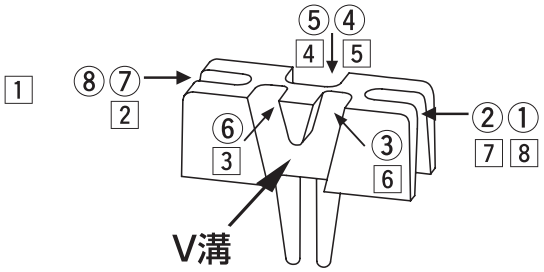

1

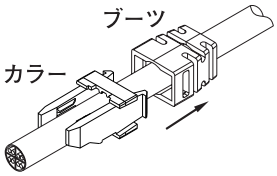

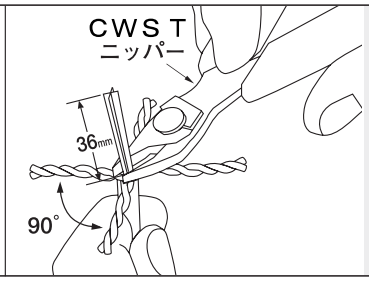

◆ブーツとカラーを最初に挿入します。

- ◆ ケーブル端から40mmほど外被覆をむきます。
- ◆ 各対を十字方向のように開きます（放射状）。
- ◆ 中央に介在物（十字介在）が有る場合には導線を曲げた根本から4mmほどの所でカットします。

2

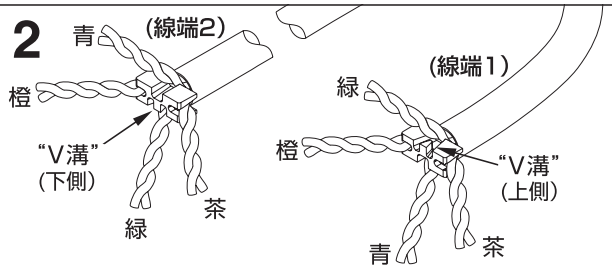

- ◆ 茶色対の対角側が橙色対となるように対の位置確認又は合わせを行い、再度各対を十字に開きます。
- ◆ ディバイダーのV溝と緑色対が合うようにV溝の向きと位置を確認します。（十字介在が有ればディバイダーをその中心部分に差込みます）

3

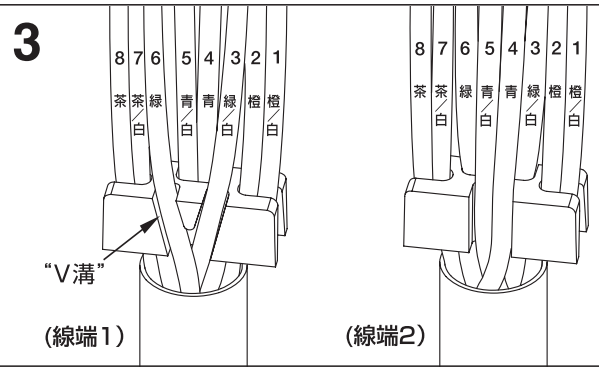

- ◆ 各対をディバイダーの所までよりを戻します。
- ◆ 茶色対をディバイダーの茶色側溝に茶白を先に茶色を後からハメ込みます。
- ◆ 橙色対は対角側の溝に橙色を先に後から橙白をハメ込みます。（7番、8番と2番、1番の溝にハメ込む）
- ◆ 青色対をディバイダー中央小さい方の溝に4番側が青色で5番側に青白となる所で色合わせをします。
- ◆ 緑色対はもう片面のV溝となっている3番側が緑白で6番側が緑色となるように色合わせします。（4番、5番と3番、6番の溝に合わせる）

4

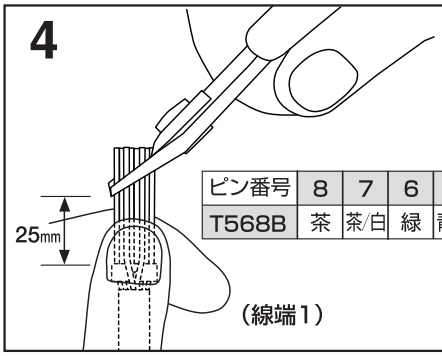

ピン番号	8	7	6	5	4	3	2	1
T568B	茶	茶/白	緑	青/白	青	緑/白	橙	橙/白

◆ ディバイダーを押さえながら各対のよりを戻して導線を真っ直ぐに延ばします。
◆ 1番から8番ピンまで一列にしてディバイダーから25mmほど空けて導線を斜めにカットします。（ロードバーの挿入が容易になります）

5

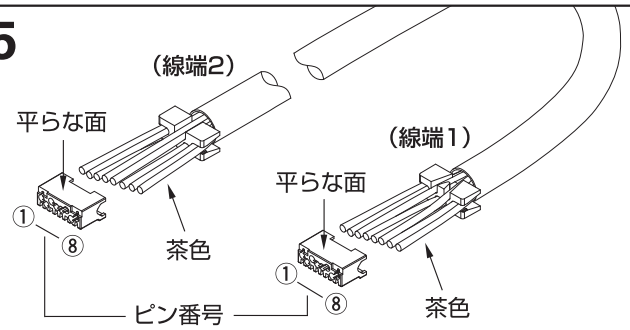

◆ 左側が茶色となるようにディバイダーを持ち、ロードバーの平らな面が表になっている事を確認してロードバーを挿入します。

6

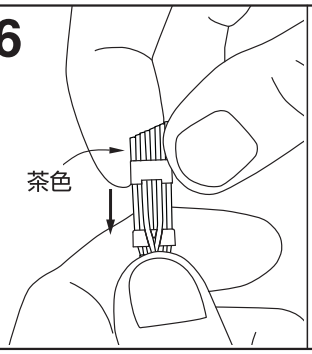

7

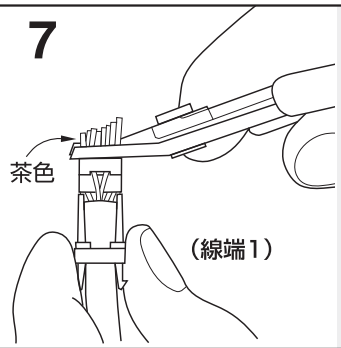

◆ ディバイダーとのすき間が出来ないようにしっかりと挿入します。
◆ 1番と8番の導線を少し外側に曲げます。
◆ 左側が茶色となるようにディバイダーとロードバーを押さえながらカラーの平らの面を表にしてディバイダーまで引き寄せてから、ロードバーの先端で余分な導線をカットします。

8

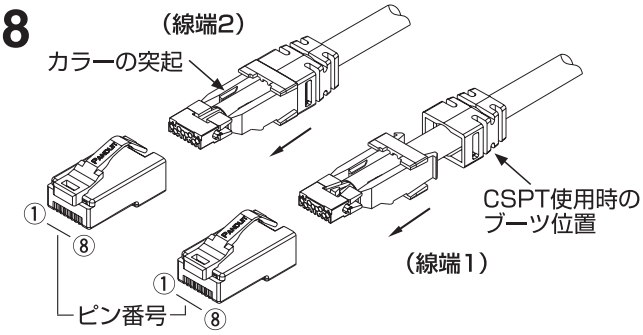

◆図のようにカラーの向きを確認してハウジングに挿入します。
☆挿入を補助するCSPT工具が有ります。この工具を使用する時にはブーツは装着しないで下さい。

9

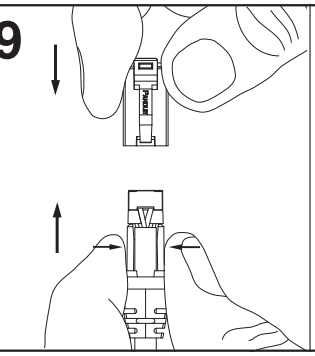

10

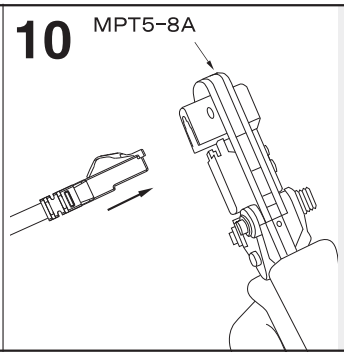

◆ 外被覆がハウジング内に収まるように調整しラッチするまでカラーを挿入します。
◆ 圧接工具MPT5-8A を使用して一括圧接します。
◆ ブーツを装着して成端が完了します。

T568A成端手順

部品構成図

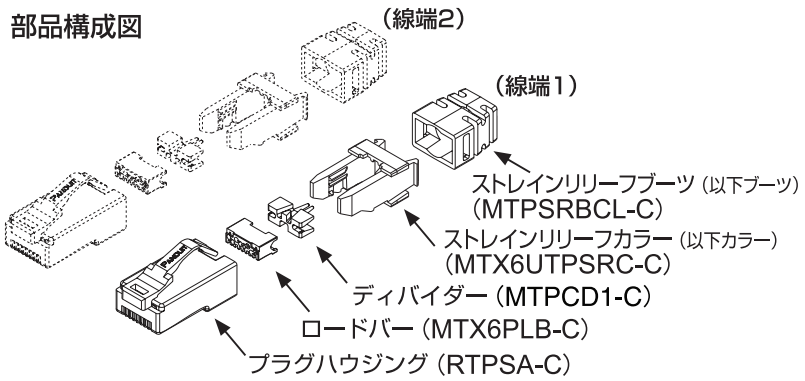

ピン番号	8	7	6	5	4	3	2	1
T568A	茶	茶/白	橙	青/白	青	橙/白	緑	緑/白

■成端仕様

- ●外被覆外径 5.72～6.35φmm
- ●心線径 0.5φmm（AWG24）の単線及び撚り線
- ●心線絶縁径 1.04φmm
- ●T568A結線は茶色対の対角側が緑色対
- ●圧接はMPT5-8Aを使用

ロードバー

挿入時の向きに注意して下さい

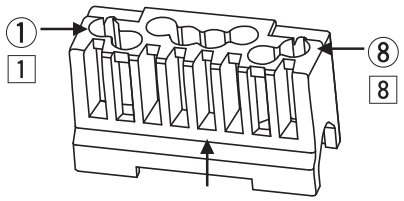

コンタクトが貫通する8個の溝

ディバイダー

V溝とコンタクト番号の位置を確認して下さい

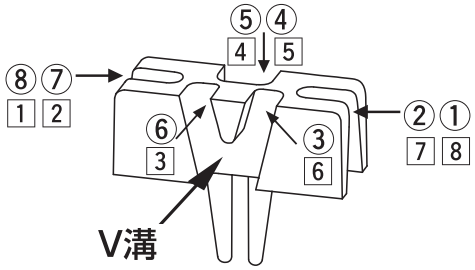

1

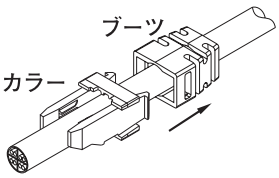

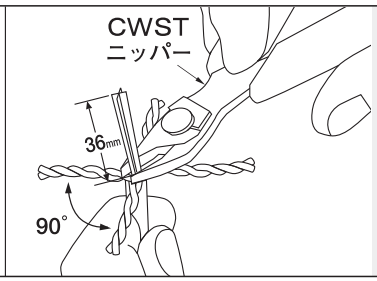

◆ブーツとカラーを最初に挿入します。

- ◆ ケーブル端から40mmほど外被覆をむきます。
- ◆ 各対を十字方向のように開きます（放射状）。
- ◆ 中央に介在物（十字介在）が有る場合には導線を曲げた根本から4mmほどの所でカットします。

2

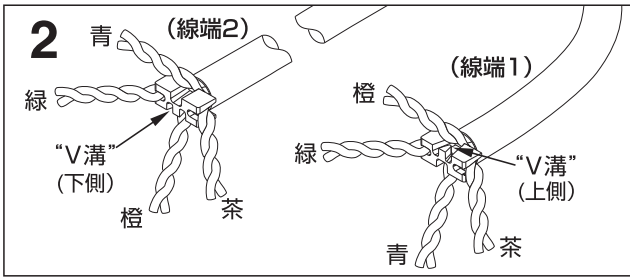

- ◆ 茶色対の対角側が緑色対となるように対の位置確認又は合わせを行い、再度各対を十字に開きます。
- ◆ ディバイダーのV溝と橙色対が合うようにV溝の向きと位置を確認します。（十字介在が有ればディバイダーをその中心部分に差込みます）

3

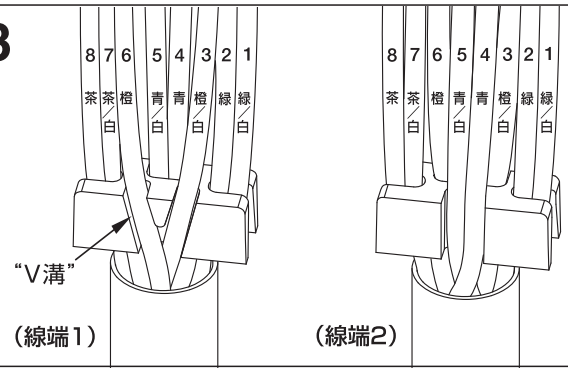

- ◆ 各対をディバイダーの所までよりを戻します。
- ◆ 茶色対をディバイダーの茶色側溝に茶白を先に茶色を後からハメ込みます。
- ◆ 緑色対は対角側の溝に緑色を先に後から緑白をハメ込みます。（7番、8番と2番、1番の溝にハメ込む）
- ◆ 青色対をディバイダー中央小さい方の溝に4番側が青色で5番側に青白となる所で色合わせをします。
- ◆ 橙色対はもう片面のV溝となっている3番側が橙白で6番側が橙色となるように色合わせします。（4番、5番と3番、6番の溝に合わせる）

4

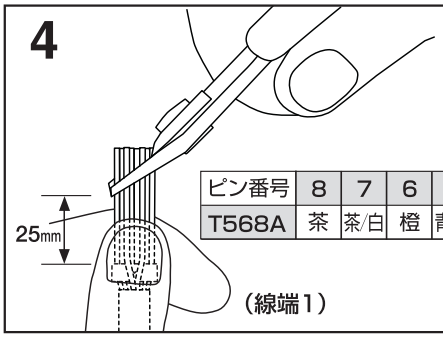

ピン番号	8	7	6	5	4	3	2	1
T568A	茶	茶/白	橙	青/白	青	橙/白	緑	緑/白

◆ ディバイダーを押さえながら各対のよりを戻して導線を真っ直ぐに延ばします。
◆ 1番から8番ピンまで一列にしてディバイダーから25mmほど空けて導線を斜めにカットします。（ロードバーの挿入が容易になります）

5

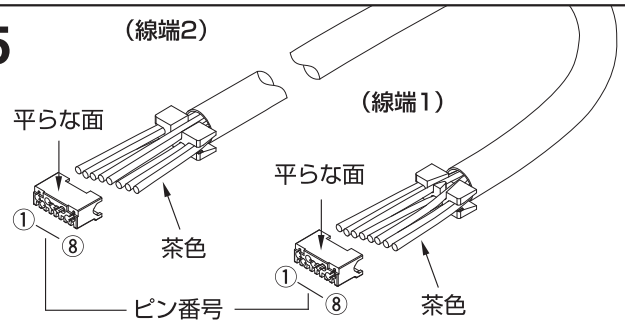

◆ 左側が茶色となるようにディバイダーを持ち、ロードバーの平らな面が表になっている事を確認してロードバーを挿入します。

6

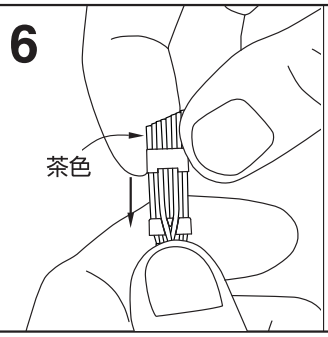

7

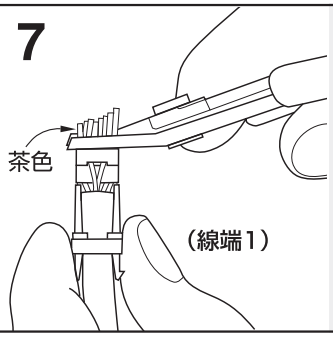

◆ ディバイダーとのすき間が出来ないようにしっかりと挿入します。
◆ 1番と8番の導線を少し外側に曲げます。
◆ 左側が茶色となるようにディバイダーとロードバーを押さえながらカラーの平らの面を表にしてディバイダーまで引き寄せてから、ロードバーの先端で余分な導線をカットします。

8

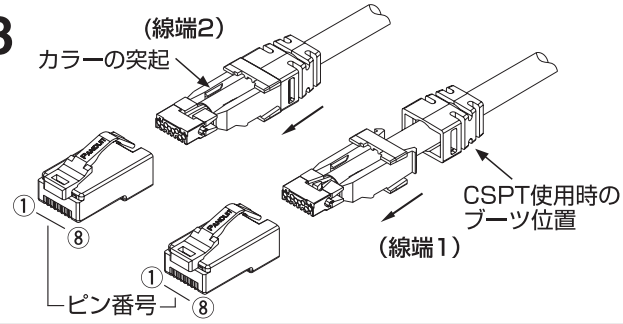

◆図のようにカラーの向きを確認してハウジングに挿入します。
☆挿入を補助するCSPT工具が有ります。この工具を使用する時にはブーツは装着しないで下さい。

9

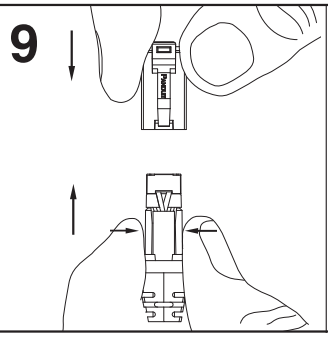

10

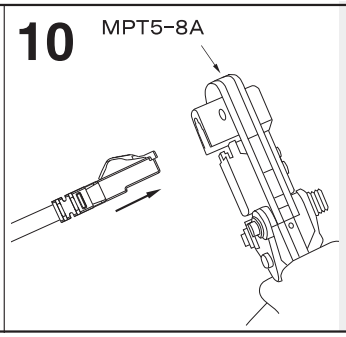

◆ 外被覆がハウジング内に収まるように調整しラッチするまでカラーを挿入します。
◆ 圧接工具MPT5-8A を使用して一括圧接します。
◆ ブーツを装着して成端が完了します。

技術のお問い合わせ◆
パンドウイット　ネットワーク製品グループ
PANDUIT
http://www.panduit.co.jp/
E-mail：cs-japan@panduit.com
Fax：03-6863-6100
Tel：03-6863-6050